


IMPARIAMO A TESSERE

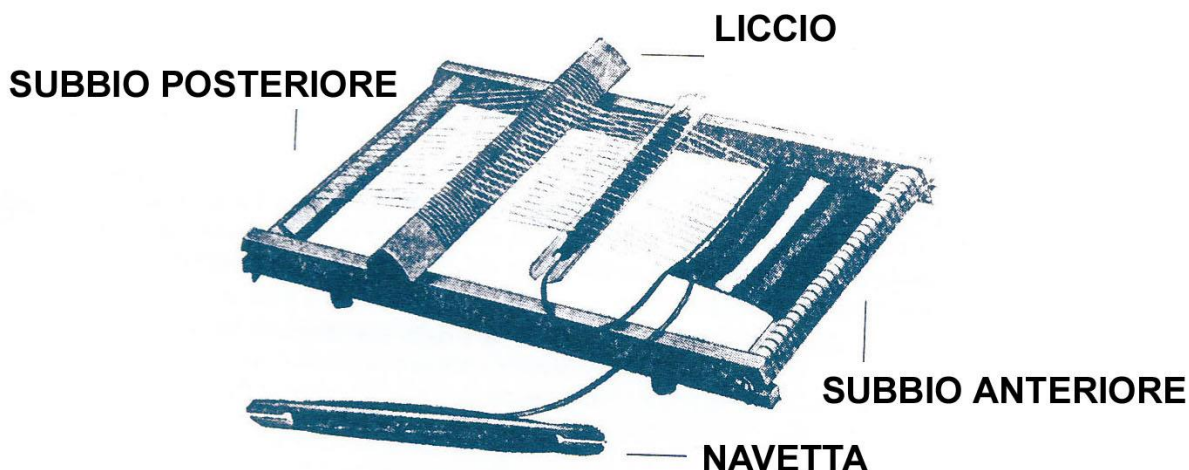

CON QUESTO TELAIO DA TAVOLO, VOGLIO INTRODURVI NEL MONDO DELLA TESSITURA E FARVI REALIZZARE TANTI LAVORI: PICCOLI, GRANDI, BELLI, PARTICOLARI, MA SOPRATTUTTO FARVI DIVERTIRE TESSENDO.

PER FACILITARVI ED AIUTARVI AD ENTRARE NEL MONDO DELLA TESSITURA, HO INIZIATO UN LAVORO CHE VI CONSIGLIO DI FINIRE. PER TERMINARE DOVETE SOLO FAR OSCILLARE IL PETTINE LICCIO, UNA VOLTA IN AVANTI ED UNA VOLTA INDIETRO E FAR PASSARE, LA NAVETTA, DA UN LATO ALL'ALTRO, PASSANDOLA IN MEZZO AI FILI BASSI ED ALTI DELL'ORDITO, SENZA TIRATE TROPPO IL FILO ALTRIMENTI IL TESSUTO TENDE A STRINGERSI. QUANDO AVRETE , FINITO DI TESSERE TUTTA LA LUNGHEZZA DISPONIBILE DELL'ORDITO, SVITATE I GALLETTI DEL SUBBIO POSTERIORE E DEL SUBBIO ANTERIORE ED ARROTOLATE IL LAVORO SUL SUBBIO ANTERIORE, CHE STA DALLA PARTE PIU' VICINO A VOI E NEL CONTEMPO SROTOLATE I FILI DELL'ORDITO CHE AVETE ARROTOLATO ALL'INIZIO DEL LAVORO SUL SUBBIO POSTERIORE.

SE NON AVETE ANCORA CAPITO COS'è IL SUBBIO, DOVETE SAPERE CHE IL SUBBIO è QUEL PEZZO DI TELAIO ORIZZONTALE DOVE SI ARROTOLA L'ORDITO ALL'INIZIO DEL LAVORO (SUBBIO POSTERIORE) E QUELLO DOVE SI ARROTOLA IL LAVORO GIA' TESSUTO (SUBBIO ANTERIORE). DOPO AVER ARROTOLATO IL PEZZO DI LAVORO GIA' TESSUTO SUL SUBBIO ANTERIORE STRINGETE DI NUOVO I GALLETTI DI ENTRAMBI I SUBBI, SENZA STRINGERE TANTISSIMO QUELLI DEL SUBBIO POSTERIORE. GIRATE DI NUOVO IL SUBBIO POSTERIORE, IN MODO DA TENDERE MOLTO BENE I FILI DELL'ORDITO E POI STRINGERE BENE ANCHE QUESTI ULTIMI 2 GALLETTI.

QUANDO AVRETE FINITO DI TESSERE CON LA NAVETTA TUTTO L'ORDITO CHE AVETE MONTATO SUL VOSTRO TELAIO, TOGLIETE IL LAVORO DAL TELAIO E CHIUDETE I FILI:

1. ANNODATE I FILI A DUE A DUE
2. LAVORATE LE FRANGE A MACRAME'
3. RIFINITE I BORDI CON UNA PASSAMANERIA

CON QUESTO TELAIO è POSSIBILE FARE TANTISSIME COSE CHE POTRANNO ESSERE LARGHE AL MASSIMO 40 CM, MA LUNGHE TANTO QUANTO LO DESIDERATE.

PER POTER MONTARE UN ORDITO MOLTO LUNGO DOVETE FARE IN QUESTO MODO:

1. SVITARE I GALLETTI DI ENTRAMBI I SUBBI, TOGLIERLI DALLA STRUTTURA LATERALE E FISSARLI CON DEI MORSETTI AD UNA TAVOLA, CHE ABBIA LA LUNGHEZZA DELL'ORDITO CHE VI INTERESSA REALIZZARE.
2. BLOCCARE IL SUBBIO CON DEI MORSETTI POSIZIONANDOLI SUL LATO ESTERNO DESTRO E SINISTRO. RICORDATEVI CHE LA LUNGHEZZA FINITA DEL TESSUTO SARA' SEMPRE UN 10% DI MENO DELLA LUNGHEZZA MONTATA.
3. RICORDATEVI INOLTRE CHE QUANDO DECIDETE DI MONTARE L'ORDITO, DOVETE INIZIARLO E FINIRLO; NON è POSSIBILE LASCIARLO A META' PER POI RIPRENDERLO E FINIRLO.....IL FILATO SI ALLENTEREBBE E L'ORDITO NON SAREBBE BUONO PER TESSERE.
4. L'ORDITO DEVE ESSERE BEN TESO ED OGNI FILO DEVE AVERE LA STESSA TENSIONE.

PER MONTARE L'ORDITO, DOVETE FISSARE IL FILO DI PARTENZA SUL SUBBIO POSTERIORE, CHE COME DETTO PRIMA, AVETE FISSATO CON DEI MORSETTI AD UNA TAVOLA, ALLA DISTANZA DELLA LUNGHEZZA DESIDERATA. DOPO AVER FISSATO IL FILO AL SUBBIO POSTERIORE, PORTATE IL FILO TENENDOLO BEN TESO VERSO IL SUBBIO ANTERIORE, PASSANDO IL FILO SOPRA AL PETTINE LICCIO E FACENDO ENTRARE IL FILO NELLA PRIMA SCANALATURA DEL LICCIO. IL LICCIO LO AVRETE APPOGGIATO SULLA TAVOLA ASSIEME ALLA STRUTTURA LATERALE DEL TELAIO, DAL QUALE AVETE TIRATO VIA PRECEDENTEMENTE I DUE SUBBI. POSIZIONATE IL LICCIO A META' DELLA DISTANZA DELLA POSIZIONE DEFINITIVA DEI DUE SUBBI, QUANDO IL TELAIO E' MONTATO,

DOPO AVER POSIZIONATO IL FILO NELLA PRIMA SCANALATURA DEL LICCIO CONTINUETE VERSO IL SUBBIO ANTERIORE. POSIZIONATE IL FILO NELLA PRIMA SCANALATURA DEL SUBBIO ANTERIORE E POI PORTATE IL FILO VERSO LA SCANALATURA SUCCESSIVA, POSIZIONATE IL FILO NELLA SECONDA SCANALATURA E RITORNATE VERSO IL SUBBIO POSTERIORE.

RIPETERE GLI STESSI MOVIMENTI: FAR ENTRARE IL FILO NELLA SECONDA SCANALATURA DEL LICCIO, SEMPRE IL FILO BEN TESO E POI VIA VERSO IL SUBBIO POSTERIORE. ENTRARE SEMPRE NELLA SCANALATURA DOV'E' POSIZIONATO IL PRIMO FILO, PORTARE IL FILO VERSO LA SCANALATURA SUCCESSIVA E POI DI NUOVO VERSO IL LICCIO E IL SUBBIO ANTERIORE. ENTRARE CON IL FILO NELLA SCANALATURA DOVE C'E' GIA' IL FILO DEL PASSAGGIO PRECEDENTE E CONTINUARE FINO ALLA FINE DELL'ORDITO.

RICORDATEVI CHE IN OGNI SCANALATURE DEI SUBBI, CI DEVONO ESSERE SEMPRE DUE FILI.